

Schuko Farbnebel-Absaugwand Baureihe „Super-Max“ und „Super-Max II“

Auswechseln der Filtermatte (Prallfläche und Nachfilter)

Die Filtermatte (Zick-Zack-Filter) wird in einer oberen und unteren U-Schiene geführt. Die seitliche Befestigung erfolgt mittels Klemmleisten und Flügelschrauben. Nach dem Entfernen der seitlichen Klemmschienen kann der obere und untere Kartonfilter entnommen werden. Am einfachsten ist es wenn Sie die Filtermatte in der Mitte zusammendrücken und um 90 Grad drehen. Nach dem Entfernen der vorderen Filtermatte (Prallfläche) ist die Sekundär-Filtermatte sowie die Tertiär-Filtermatte frei zugänglich.



Bild links: Lösen bzw. Befestigen der seitlichen Halteklammern der Kartonfiltermatte.

Bild rechts: Kartonfilter in der Mitte zusammendrücken, um 90 Grad drehen und entnehmen bzw. einsetzen.

Die beiden innenliegenden, Filtermatten (Glasfaser und Polyester) sind auf einem Gitterrohr mittels 4 Spannringen befestigt. Das Gitterrohr ist rechts über den Saugstutzen des Ventilators gestülpt und ruht links in einer Halterung. Zum Wechseln der Matten wird das Gitterrohr am linken Ende angehoben und nach vorn aus dem Spritzwandgehäuse herausgeführt. Nach dem Lösen der 4 Spannringe können die Filtermatten entfernt und die neuen Matten in umgekehrter Reihenfolge montiert werden.

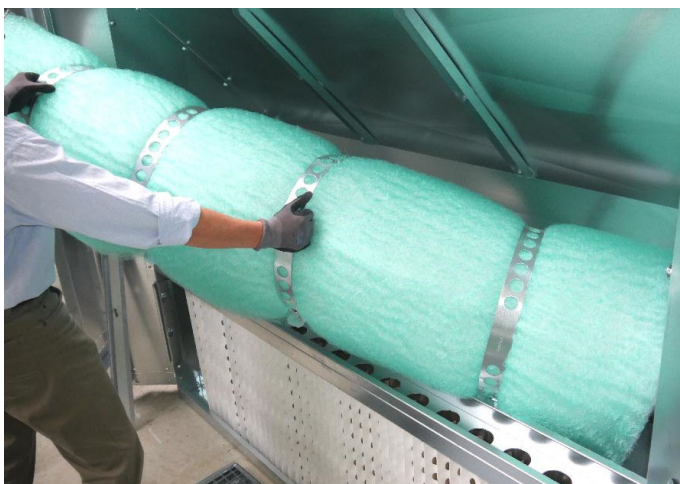


Bild links: Entnahme bzw. Einbau des Gitterrohres mit den beiden Filtermatten.